


## ! IMPORTANTE !

Caso haja um ícone no fim do parágrafo, consulte as informações pertinentes na caixa com o ícone correspondente naquela página.

- ⚠ - Aviso
- ⚡ - Importante
- 🔧 - Cuidado
- 💡 - Dica
- 📄 - Nota

### Especificações Técnicas

Tweeter	25mm-Silk Dome
Woofers	8" Cone Kevlar
Potência	100W RMS
Impedância	8 Ohms
Resposta Freq.	49Hz - 20KHz
Sensibilidade	90dB (@1W/m)
Peso	2,8 Kg

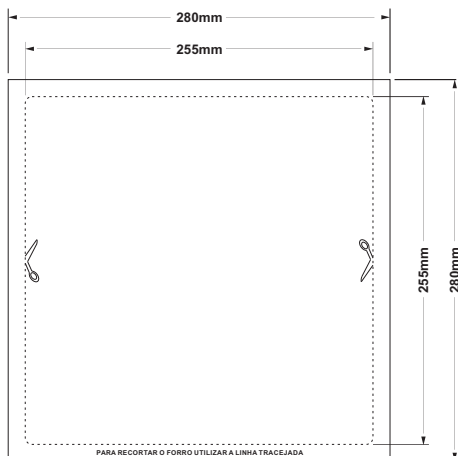

Dimensões para recorte do forro

### 📄 NOTA 📄

Não pinte o componente alto-falante. Recomendamos que você utilize spray na grade para que a tinta não bloqueie os furos.

### 🔧 CUIDADO 🔧

Cuidado para não cortar a fiação ou tubulação existente na parede.

### 📄 NOTA 📄


Evite a passagem dos fios do alto-falante em locais próximos a fios elétricos. Não grampeie ou pregue os fios do alto-falante.

## INSTALAÇÃO PREPARANDO O LOCAL


Para montar sua caixa de embutir, você precisará dos itens a seguir (não fornecidos, disponíveis em uma loja de produtos elétricos).

- serrote de ponta
- alicate descascador de cabos
- chave Phillips
- lápis ou marcador
- fio para alto-falantes calibre 18-20

1. Certifique-se de que a superfície de montagem tenha espessura entre 3/8" (9,5mm) e 1 1/4" (31mm), com 93,1mm (min) de folga entre o teto e a superfície de montagem.

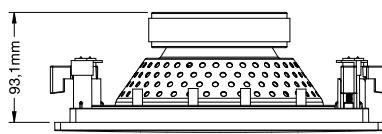

2. Remova e guarde o disco de papelão interno do molde/máscara de pintura fornecida. Utilize a porção interna como molde para marcar o tamanho do furo que deve ser feito e o local para montagem do alto-falante.

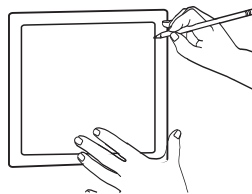


3. Utilize uma serra de ponta para fazer o furo. 🚧

## PREPARANDO A CAIXA DE EMBUTIR

Caso prefira pintar a estrutura e as grades, pinte-as e deixe que sequem antes de conectar os fios ou montar o alto-falante.

Para remover a grade para pintura, insira um clipe de papel em uma das aberturas da grade e puxe-a para fora. Ou gire cuidadosamente a estrutura plástica para trás e para frente até que as bordas da grade estejam visíveis, então levante a grade, removendo-a, ou utilize o removedor de grade para removê-la.

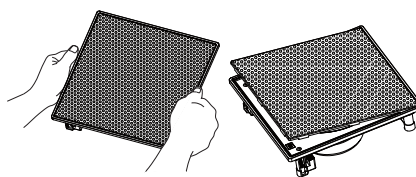


Com cuidado, remova a flanela da parte traseira da grade e recoloca-a depois que terminar a pintura.

Você também pode pintar a estrutura, para que combine com sua parede ou teto. Para evitar que a tinta penetre no alto-falante, remova a grade e insira a máscara de pintura de papelão fornecida. Após a secagem da tinta, remova a máscara de pintura e recoloca a grade.

## CONECTANDO OS FIOS DO ALTO-FALANTE

As lojas de produtos elétricos vendem vários tipos de fios para alto-falantes. Recomendamos o uso do fio que tem código de cores, ou que estejam marcados em um lado, auxiliando assim na conexão correta dos fios.

1. Passe o cabo do receptor até o alto-falante da caixa de embutir. Separe os fios dos alto-falantes aproximadamente 4" (101mm) em cada extremidade.

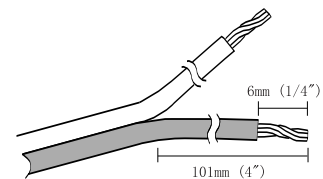


3. Utilizando o alicate descascador de cabos, remova aproximadamente 1/4" (6mm) do revestimento de cada fio. Então, dobre as extremidades de cada cabo.
4. Conecte o cabo marcado no terminal vermelho do alto-falante pressionando a aba de liberação, inserindo o fio no furo e soltando a aba. Repita este procedimento nos cabos que não tem marcas no terminal preto.
5. Conecte o fio marcado que sai do alto-falante no canal esquerdo do terminal positivo (+) do receptor. Então, conecte o fio que não tem marcas no canal esquerdo do terminal negativo (-) do amplificador.

## MONTANDO A CAIXA DE EMBUTIR

1. Remova a grade, expondo os parafusos de montagem.
2. Certifique-se de que as abas de montagem estejam viradas para dentro, permitindo que a caixa de embutir se encaixe no furo. Então, insira a caixa de embutir no furo de montagem.
3. Utilize os quatro parafusos para fixar as abas de montagem na parede ou teto. Cuidado para não apertar muito os parafusos.
4. Recoloca a grade.

Abas de montagem

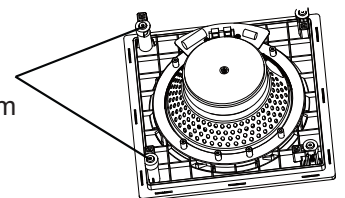

Para remover a caixa de embutir da parede ou teto, solte os parafusos apenas o suficiente para remover a caixa de embutir. Isto evita a perda das abas de montagem.