

## GARANTIA

### 1. PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA:

A Hayonik garante este produto contra eventuais problemas de fabricação pelo período de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contando a partir da emissão da nota fiscal de compra. Para que as condições de garantia, aqui previstas, tenham validade é indispensável que a reclamação seja realizada por escrito e direcionada a Hayonik, para avaliação e constatação por profissionais da empresa, bem como a apresentação da Nota Fiscal e do Certificado de Garantia, uma vez considerada garantia intransferível, sendo, portanto, indispensável. Essa garantia se restringe a defeitos de fabricação, bem como em substituição de peças que apresentam vícios comprovados.

### 2. LIMITES DA GARANTIA:

A garantia ficará automaticamente cancelada se verificada as seguintes hipóteses:

- Danos ao produto ocasionados por acidente, tais como: ocorrência de queda, batida, ligação em rede imprópria ou sujeita a flutuação excessiva, descarga elétrica atmosférica (raio), inundação, desabamento, bem como por superaquecimento ou curto circuito nas saídas de áudio;
- Uso em desacordo com as informações contidas no manual de instruções. Dessa forma o desempenho do equipamento depende da atenção e cuidado do próprio consumidor quanto às instruções de uso no manual do usuário;
- Em caso de ajuste interno ou conserto realizado por pessoas ou mesmo empresas (assistência técnica) que não forem credenciadas pela Hayonik;
- Em caso de sinistro (roubo e/ou furto), ou em casos de sinais de violação de lacre externo ou interno, bem como em demais condições consideradas impróprias à delicadeza do equipamento.

### 3. TERMOS GERAIS:

A HAYONIK não se responsabiliza em atender o consumidor/comprador gratuitamente ou remuneradamente quando em atender em cidades que não possuam o serviço autorizado da mesma. Neste caso o produto deverá ser encaminhado diretamente ao fabricante, devendo ser enviado em embalagem original, ou e embalagem que ofereça suficiente proteção durante o transporte em ida e volta;

A HAYONIK não se responsabiliza por despesas de embalagem, frete ou de transporte de mercadoria em garantia, sendo estas de responsabilidade do consumidor; Caso o produto não esteja em acordo com tais normas, será este devolvido imediatamente.

### 4. REPOSIÇÃO DE PEÇAS DENTRO E FORA DE LINHA:

A HAYONIK reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas, ou introduzir melhoramentos em seus produtos em estoque ou já vendidos. A HAYONIK compromete-se a realizar a entrega das peças de assistência, no prazo de 30 dias, contados a partir da solicitação junto à mesma. A HAYONIK compromete-se a assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a produção ou importação do produto. Caso cessado compromete-se a cumprir com o dever de assistência, depois constatada a existência de vício, no prazo de 730 dias.

Este produto contém a placa BT373BT, código de homologação Anatel 05150-18-11597.

"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados"

Local da Compra: \_\_\_\_\_  
Nº N.F.: \_\_\_\_\_  
Fone: \_\_\_\_\_ Cidade: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_  
Nome do Cliente: \_\_\_\_\_  
End.: \_\_\_\_\_  
Cidade: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Email: \_\_\_\_\_  
Defeito Reclamado: \_\_\_\_\_



**ATENÇÃO!**  
NÃO DESCARTE EM LIXO  
COMUM ENCAMINHE PARA  
A COLETA SELETIVA  
DE SEU MUNICÍPIO



**ATENÇÃO!**  
RISCO DE CHOQUE  
ELÉTRICO.



**CUIDADO!**  
NÃO REMOVA A TAMPA  
OU PAINEL, TENSÃO  
PERIGOSA.



APENAS USO  
INTERNO.




**ADVERTÊNCIA!**  
ESTE APARELHO PROPAGA ONDAS  
SONORAS ACIMA  
DE 85 DECIBÉIS PODENDO CAUSAR  
DANOS AUDITIVOS.  
NR15-ANEXO 1

**HAYONIK**



## Manual de Instruções

# COMPACT 1000 OD

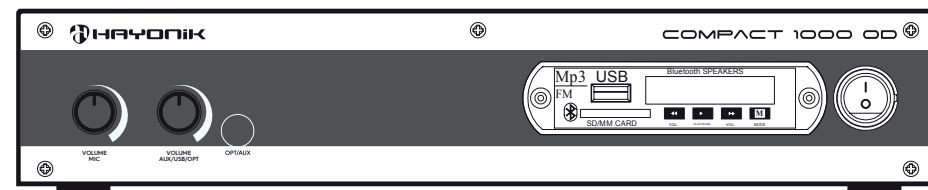


1. APRESENTAÇÃO .....	3
2. CONTEÚDO DA EMBALAGEM .....	3
3. SÍMBOLOS .....	3
4. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA .....	4
4.1 DESEMPACOTAMENTO .....	3
4.2 REFRIGERAÇÃO .....	4
4.3 MANUTENÇÃO .....	4
4.4 CUIDADOS BÁSICOS .....	4
4.5 LIMPEZA .....	4
4.6 TRANSPORTE .....	4
5. INFORMAÇÕES GERAIS .....	5
6. CONTROLE REMOTO .....	6
7. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS .....	7
8. INSTRUÇÕES DE MONTAGEM .....	7
GARANTIA .....	8

AMPLIFICADOR COMPACT 1000 OD	
CONECTORES DE ENTRADA	P10 Mono/RCA/ Óptico
SENSIBILIDADE	Microfone/Guitar: 15 mV Entrada auxiliar 250 mV
POTÊNCIA MÁXIMA	80W Rms @ 4Ω; 4 canais de 20W RMS@4Ω
THD	0,05%
CONSUMO MÁXIMO	160VA
TENSÃO DE REDE	100 a 240VAC~ 60Hz
PESO	1,76 Kg
DIMENSÃO (L x A x P)	324 x 66 x 175 mm


- **AD2P** - COMPATÍVEL COM PROTOCOLO BLUETOOTH AD2P.
- **FM** - EM CONDIÇÕES DE DISTANCIAMENTO DA EMISSORA DE FM, ONDE A INTENSIDADE DE SINAL FOR MUITO BAIXA O RECEPTOR PODERÁ NÃO FUNCIONAR DE MANEIRA SATISFATÓRIA.
- **ÁUDIO PCM** - QUANDO UTILIZAR A ENTRADA DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL), SERÁ NECESSÁRIO ALTERAR AS CONFIGURAÇÕES DE ÁUDIO DE SUA TV. O FORMATO COMPATÍVEL É PCM.

# 8. INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


**LIGAÇÃO 1**  
LIGUE ATÉ 8 CAIXAS DE 8Ω (2 POR CANAL)

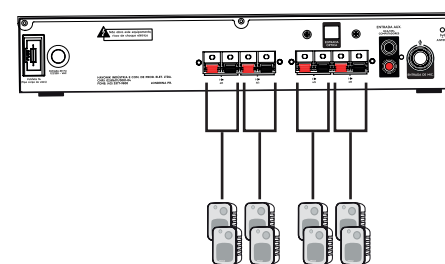


**LIGAÇÃO 2**  
LIGUE ATÉ 4 CAIXAS DE 4Ω (1 POR CANAL)

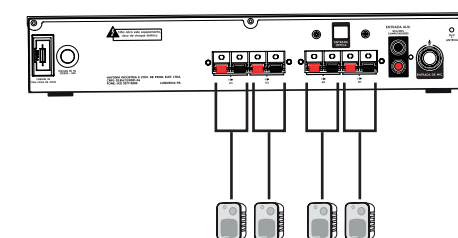


## ENTRADAS



## 6. CONTROLE REMOTO

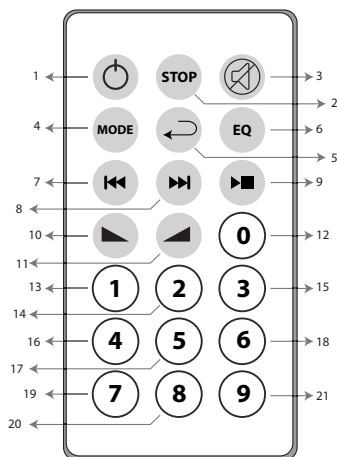

1. Tecla liga e desliga. Liga ou desliga o módulo USB/Bluetooth/FM/SD
2. Tecla stop. Para de tocar a faixa de música quando esta modo USB/SD
3. Tecla mudo, quando pressionada o aparelho ficará mudo, até que seja pressionada novamente
4. Tecla modo de operação. Seleciona USB/Bluetooth/FM/SD. Para selecionar as entradas Digital Audio In (Optical) ou Entrada Aux, com o controle remoto, utilize a tecla MODE e selecione LINE.
5. Tecla repeat. Quando pressionada repete a faixa atual, pressione novamente para desabilitar a função repeat
6. Tecla do equalizador, seleciona grave, pop, jazz, clássica e country
7. Tecla previous: Em modo SD ou USB, quando

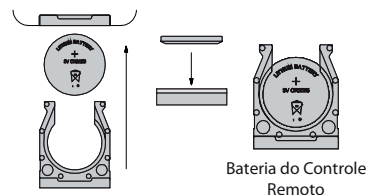

- pressionada retorna para a próxima faixa MP3/WMA. Em modo FM, quando pressionada retorna para próxima estação de rádio memorizada anterior
8. Tecla Next: Em modo SD ou USB, quando pressionada avança para a próxima faixa MP3/WMA. Em modo FM, quando pressionada avança para próxima estação de rádio memorizada anterior
  9. Tecla Play/Pause. Em modo USB/SD pressione para parar a reprodução da faixa, pressione novamente para continuar a reprodução. Em modo FM, quando pressionada o módulo irá buscar e memorizar todas as estações de rádios FM disponíveis
  10. Tecla volume -. Pressione para diminuir o volume
  11. Tecla volume +. Pressione para aumentar o volume
  - 12 a 21. Teclas numéricas. Em USB ou SD, quando pressionado um número ou uma combinação de números, o módulo irá reproduzir a faixa de áudio correspondente armazenada no cartão SD ou no dispositivo USB. No modo FM esta combinação de números será correspondente a estação já memorizada. Ou teclando a frequência da estação de rádio desejada, irá direto para esta.  
Exemplo: Teclando 1021 será igual a 102,1

## PARABÉNS POR SUA AQUISIÇÃO!

Por favor leia com atenção este manual de instruções e guarde-o para futuras consultas.

### 1. APRESENTAÇÃO

A Hayonik faz parte do Grupo Hayapek, que é composto por 5 empresas e tem como principal motivação a qualidade. Foi pensando nisso que a Hayonik desenvolveu a Linha de Amplificadores Compact, que são os melhores custo-benefício do mercado. Todos os nossos produtos, em seu processo de fabricação, são submetidos a inúmeros testes de qualidade, garantindo assim a excelência de nossos equipamentos.

### 2. CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 01 Amplificador **Compact 1000 OD**;
- 01 Manual do Proprietário e o Certificado de Garantia;
- 01 Controle Remoto;
- 01 Bateria p/ controle remoto;

### 3. SÍMBOLOS

SÍMBOLO	NOME	SÍMBOLO	NOME
	LEIA O MANUAL DE INSTRUÇÕES E GUARDE-O PARA FUTURAS CONSULTAS		ATENÇÃO
	NÃO DESCARTAR A BATERIA EM LIXO COMUM		NÃO REMOVA O TERCEIRO PINO DO ATERRAMENTO
	ATENÇÃO NÃO RECARREGUE A BATERIA DO CONTROLE. RISCO DE EXPLOSAÇÃO		RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO
	NÃO DESCARTE EM LIXO COMUM, ENCAMINHE PARA A COLETA SELETIVA DE SEU MUNICÍPIO		ÍCONE USB
	APENAS PARA USO INTERNO		ÍCONE BLUETOOTH
			ÍCONE RÁDIO FM
	ADVERTÊNCIA! ESTE APARELHO PROPAGA ONDAS SONORAS ACIMA DE 85 DECIBÉIS PODENDO CAUSAR DANOS AUDITIVOS. NR15-ANEXO 1		ÍCONE CARTÃO SD

## 4. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

### 4.1 DESEMPACOTAMENTO:

Inspecione o aparelho com cuidado imediatamente após desempacotá-lo. Se você encontrar qualquer dano, notifique imediatamente seu fornecedor/representante.

Somente o consignatário poderá fazer uma reclamação com a transportadora, por danos ocorridos durante o embarque. Assegure-se de guardar a caixa e todo material de empacotamento para inspeção da transportadora. Se alguma vez você precisar enviar um equipamento de volta para a HAYONIK ou Assistência Técnica Autorizada você deve enviar somente na embalagem original de fábrica.

### ! 4.2 REFRIGERAÇÃO:

Não bloqueie a entrada ou saída de ar.

Certifique-se de não operar o produto em lugares que possam impedir o fluxo normal de ar.

### ! 4.3 MANUTENÇÃO:

Nunca opere o produto em ambiente exposto a chuva, umidade ou calor excessivos. No caso de derramamento de líquidos, certifique-se de que o produto está desligado e limpe-o com pano seco. Não remova a tampa deste aparelho, há risco de estar exposto a voltagens perigosas.

Solicite qualquer manutenção ao serviço qualificado de Assistência Técnica da Indústria HAYONIK. A abertura do aparelho ou adulteração dos circuitos internos eliminará a garantia.

### ! 4.4 CUIDADOS BÁSICOS:

Evite expor o produto em ambientes com umidade ou calor excessivos, vibração e poeira.

### ! 4.5 LIMPEZA:

Para a limpeza, utilize um tecido macio e seco.


Nunca use solventes, tais como: álcool, benzina ou thinner.

### ! 4.6 TRANSPORTE:


Transporte o aparelho com o máximo de cuidado, evitando quedas ou qualquer tipo de impacto.

## 5. INFORMAÇÕES GERAIS

Panel Frontal

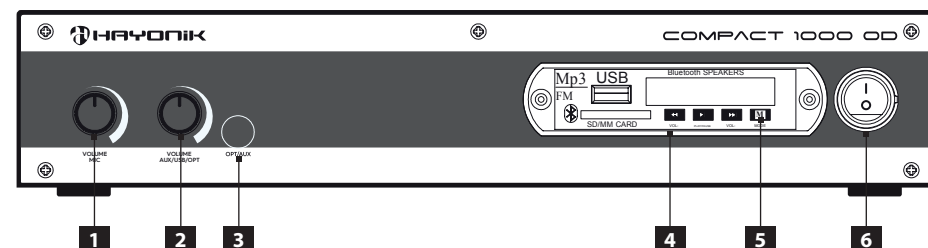

Panel Traseiro

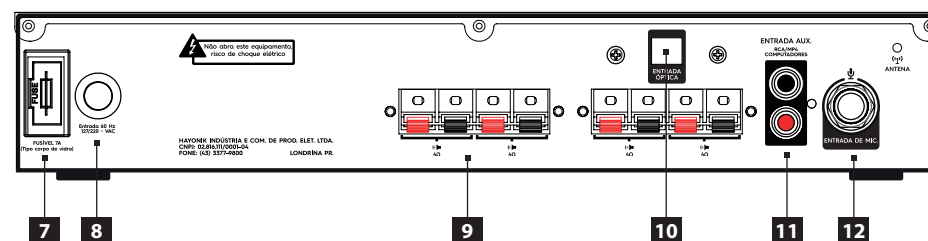

- 1. Volume Microfone** - Regula o volume de entrada do microfone. entrada de energia da rede elétrica.
- 2. Volume USB / Bluetooth** - Regula volume de entrada do USB, Bluetooth e entrada digital áudio (Optical).
- 3. Chave Seletora OPT/AUX** - Chave seletora das entradas Digital Audio In (Optical) ou Entrada aux.
- 4. Painel USB / Bluetooth / FM / SD** - Painel de entrada para USB, cartão SD, Bluetooth e Rádio FM.
- 5. Seleção de Entrada Óptica** - Para selecionar as entradas Digital Audio In (Optical) ou Entrada Aux no módulo USB, utilize a tecla MODE e selecione LINE.
- 6. Chave de Força** - Liga e desliga o aparelho
- 7. Fusível de Proteção** - Fusível de proteção da
- 8. Cabo De Energia** - Conecta o amplificador na rede elétrica.
- 9. Bornes de Saída** - em cada borne pode ligar 2 caixas de 8  $\Omega$  em paralelo ou uma caixa de 4 $\Omega$ .
- 10. Entrada Óptica** - Entrada Digital Audio In (Optical)
- 11. Conectores de Entrada** - Entradas do tipo RCA destinadas a receber sinal de áudio provenientes de aparelhos como DVD, MP4 e Computadores.
- 12. Jack de Entrada Mic** - Entrada destinada à conexão de microfones e outros equipamentos como violão, contra-baixo, guitarra e etc.

#### \*ATENÇÃO

#### PORTA USB EXCLUSIVA PARA PENDRIVES.

Não utilizar cabos para carregar ou transferir dados do celular ou demais produtos eletrônicos.