CI6R - CAIXA DE EMBUTIR - 2 VIAS

Manual do Proprietário - Por favor leia o manual antes de utilizar o equipamento.

CI Series

JBL by HARMAN

! IMPORTANTE !

Caso haja um ícone no fim do parágrafo, consulte as informações pertinentes na caixa com o ícone correspondente naquela página.

- ⚠ - Aviso
- ! - Importante
- - Cuidado
- - Dica
- - Nota

Especificações Técnicas	
Tweeter	20mm-Silk Dome
Woofer	6 1/2" Cone Kevlar
Potência	120W (60WRMS)
Impedância	8 Ohms
Resposta Freq.	40Hz - 20KHz
Sensibilidade	89dB (@1W/m)
Peso	1.38 Kg

NOTA

Não pinte o componente alto-falante. Recomendamos que você utilize spray na grade para que a tinta não bloqueie os furos.

CUIDADO

Cuidado para não cortar a fiação ou tubulação existente na parede.

NOTA

Evite a passagem dos fios do alto-falante em locais próximos a fios elétricos.
Não grampeie ou pregue os fios do alto-falante.

HARMAN DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELETRÔNICA E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Av. Cupiuba, nº 401, Lote 3 77/1
Bairro Distrito Industrial - Manaus - AM
CEP: 69075-060
CNPJ: 07.703.111/0001-03
Atendimento Técnico (Gratuito):
0800-514161
www.harmandobrasil.com.br

Indústria Brasileira

INSTALAÇÃO

PREPARANDO O LOCAL

Para montar seu alto-falante, você precisará dos itens a seguir (não fornecidos, disponíveis em uma loja de produtos elétricos).

- serrote de ponta
- alicate descascador de cabos
- chave Phillips
- lápis ou marcador
- fio para alto-falantes calibre 18-20

1. Certifique-se de que a superfície de montagem tenha espessura entre 3/8" (9,5mm) e 1 1/4" (31 mm), com pelo menos 2 3/4 " (69mm) de folga da parte traseira da superfície de montagem, e que não haja pregos ou outros objetos que possam obstruir o retorno dos alto-falantes.
2. Remova e guarde o disco de papelão interno do molde/máscara de pintura fornecida. Utilize a porção interna como molde para marcar o tamanho do furo que deve ser feito e o local para montagem do alto-falante.

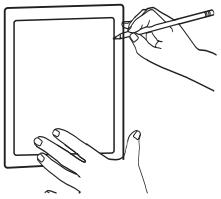

3. Utilize uma serra de ponta para fazer o furo.

PREPARANDO O ALTO-FALANTE

Caso prefira pintar a estrutura e as grades, pinte-as e deixe que sequem antes de conectar os fios ou montar o alto-falante.

Para remover a grade para pintura, insira um clips de papel em uma das aberturas da grade e puxe-a para fora. Ou gire cuidadosamente a estrutura plástica para trás e para frente até que as bordas da grade estejam visíveis, então levante a grade, removendo-a, ou utilize o removedor de grade para removê-la.

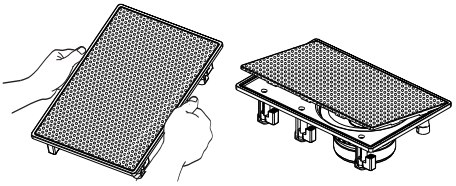

Com cuidado, remova a flanela da parte traseira da grade e recoloque-a depois que terminar a pintura.

Você também pode pintar a estrutura, para que combine com sua parede ou teto. Para evitar que a tinta penetre no alto-falante, remova a grade e insira a máscara de pintura de papelão fornecida. Após a secagem da tinta, remova a máscara de pintura e recoloque a grade.

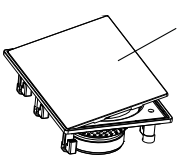

CONECTANDO OS FIOS DO ALTO-FALANTE

As lojas de produtos elétricos vendem vários tipos de fios para alto-falantes. Recomendamos o uso do fio que tem código de cores, ou que estejam marcados em um lado, auxiliando assim na conexão correta dos fios.

1. Passe o cabo dos alto-falantes até o alto-falante do receptor. 13 2. Deixe aproximadamente 4" (1 01 mm) de fios dos alto-falantes em cada extremidade.

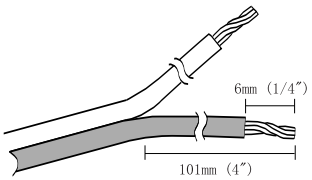

3. Utilizando o alicate descascador de cabos, remova aproximadamente 1/4"(6mm) do revestimento de cada fio.

   Então, dobre as extremidades de cada cabo.
4. Conecte o cabo marcado no terminal vermelho do alto-falante pressionando a aba de liberação, inserindo o fio no furo e soltando a aba. Repita este procedimento nos cabos que não tem marcas no terminal preto.
5. Conecte o fio marcado que sai do alto-falante no canal esquerdo do terminal positivo (+) do receptor. Então, conecte o fio que não tem marcas no canal esquerdo do terminal negativo (-) do amplificador.

MONTANDO O ALTO-FALANTE

1. Remova a grade, expondo os parafusos de montagem.
2. Certifique-se de que as abas de montagem estejam viradas para dentro, permitindo que o alto-falante se encaixe no furo. Então, insira o alto-falante no furo de montagem.
3. Utilize os quatro parafusos para fixar as abas de montagem na parede ou teto. Cuidado para não apertar muito os parafusos.
4. Recoloque a grade.

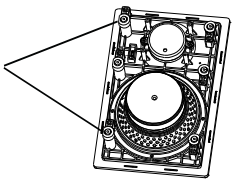

Para remover o alto-falante da parede ou teto, solte os parafusos apenas o suficiente para remover os alto-falantes. Isto evita a perda das abas de montagem.

HARMAN

Harman Consumer, Inc.
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

© 2014 HARMAN International Industries, Incorporated.
Todos os direitos reservados. Harman do Brasil Indústria Eletrônica e Participações Ltda. é marca registrada da Harman International Industries, Incorporated, registrada nos EUA e/ou outros países. Características, especificações e aspectos estéticos estão sujeitos a alterações sem prévio aviso.

PRODUZIDO NO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA

Cód.: 030045 - Rev.: 00 - 05/15