


# Esquema de Montagem

## Estante Thay Prateleira

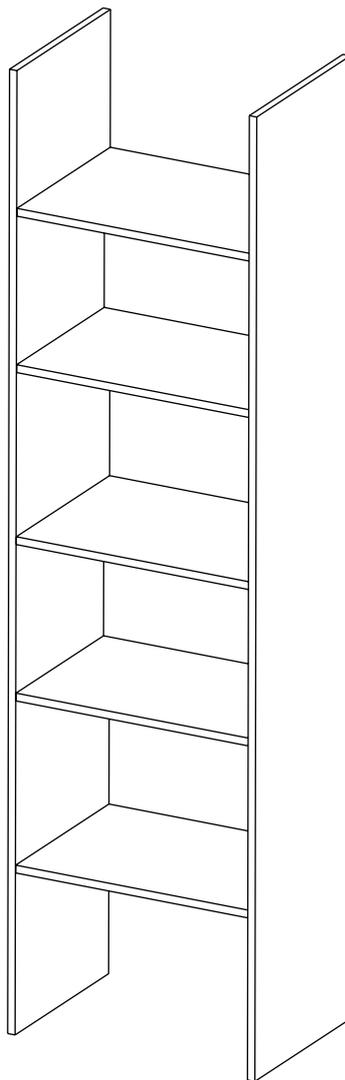

ferramentas necessárias  
(não fornecidas)




chave philips



martelo de borracha



nível

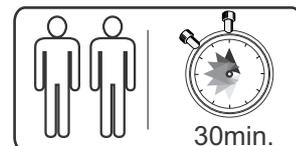

30min.

### Ferragens

<b>A</b>		5,0 x 60	<b>02</b>
<b>B</b>		3,5 x 14	<b>02</b>
<b>C</b>		3,0 x 16	<b>12</b>
<b>D</b>		Haste Minifix	<b>20</b>
<b>E</b>		Tambor Minifix	<b>20</b>
<b>F</b>		Ø8x30	<b>20</b>


<b>G</b>		Cantoneira	<b>02</b>
<b>H</b>		Bucha Ø8	<b>02</b>
<b>I</b>		Tapa Furo	<b>20</b>
<b>J</b>		Rv8	<b>12</b>
<b>K</b>		Sapata Deslizante	<b>04</b>
<b>L</b>		3,0 x 25	<b>06</b>

# Componentes



N.	Componentes	Quant.
01	Tampo	02
02	Fundo	02
03	Prateleira	01
04	Traseiro	02
05	Lateral Direita	01
06	Lateral Esquerda	01

**⚠ Atenção!**


Forrar o chão com o papelão das embalagens para efetuar a montagem.




Utilizar a régua abaixo para medir os acessórios.

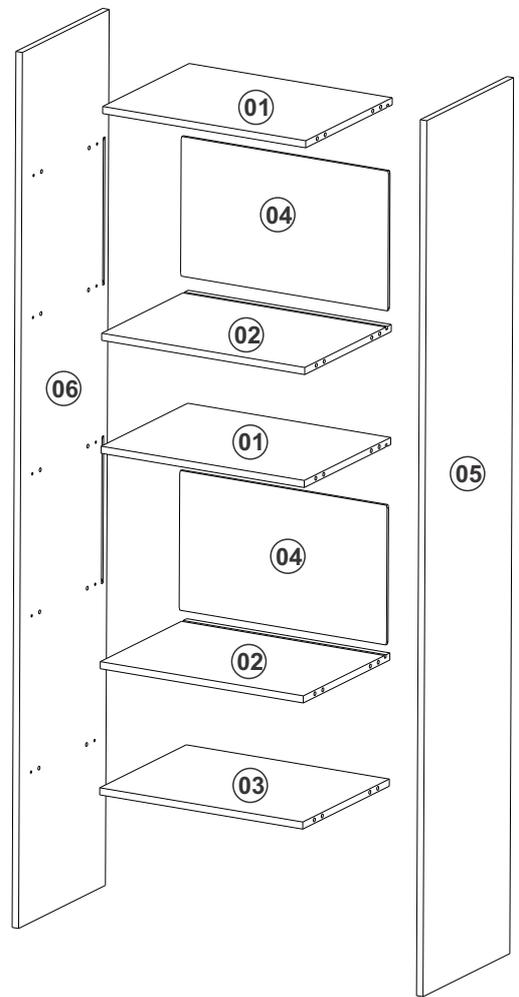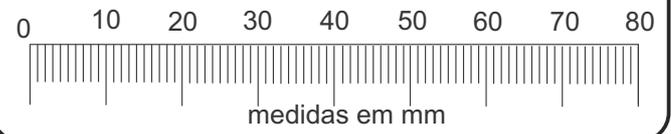


## Passo 01

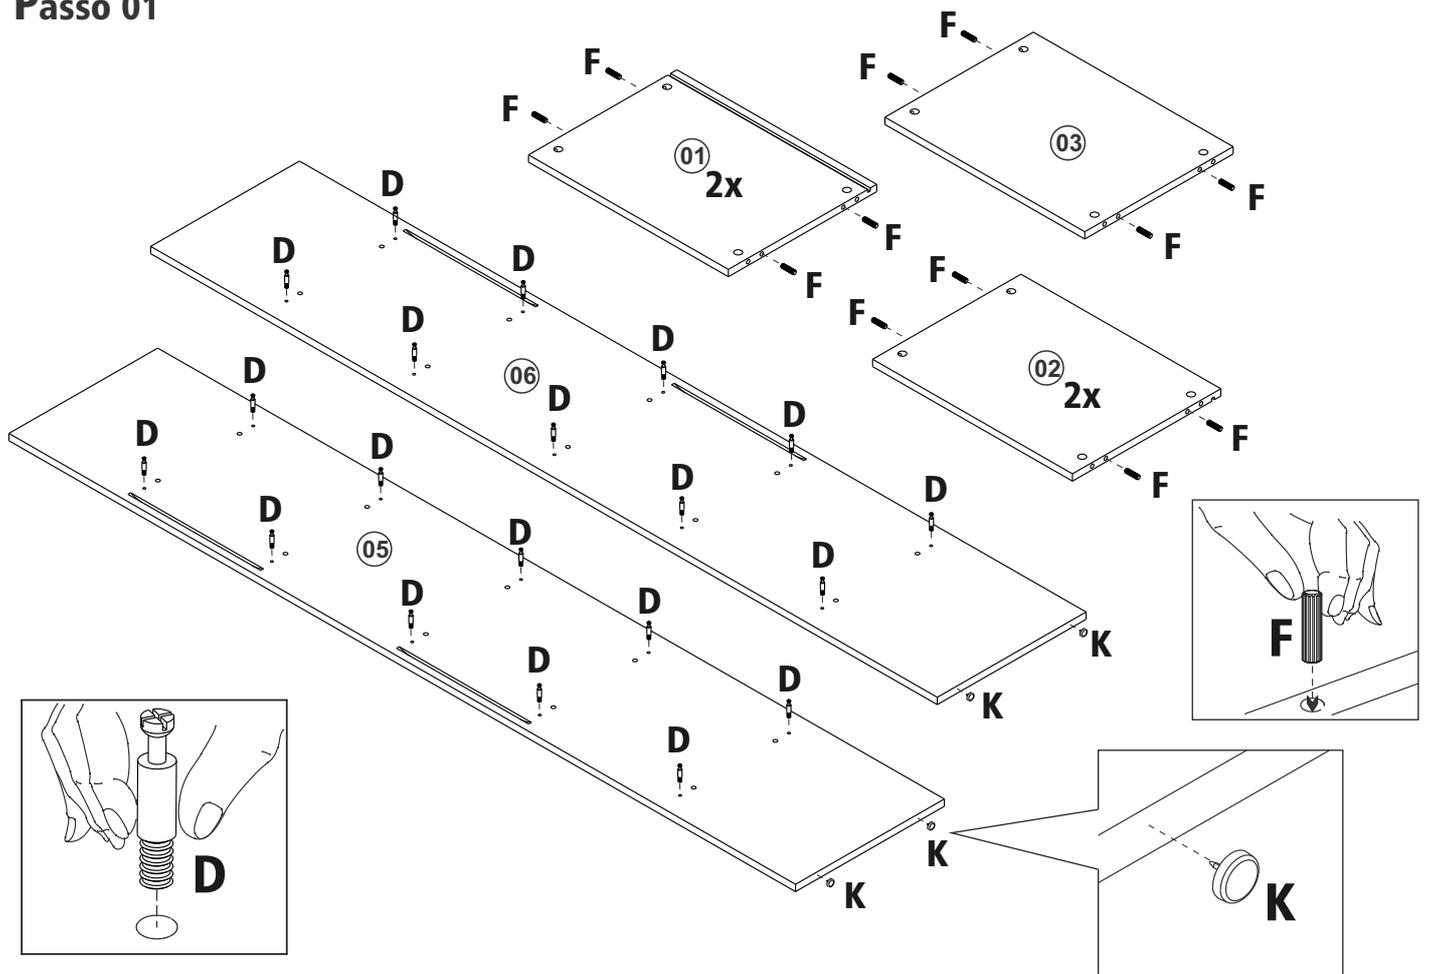


## Passo 02

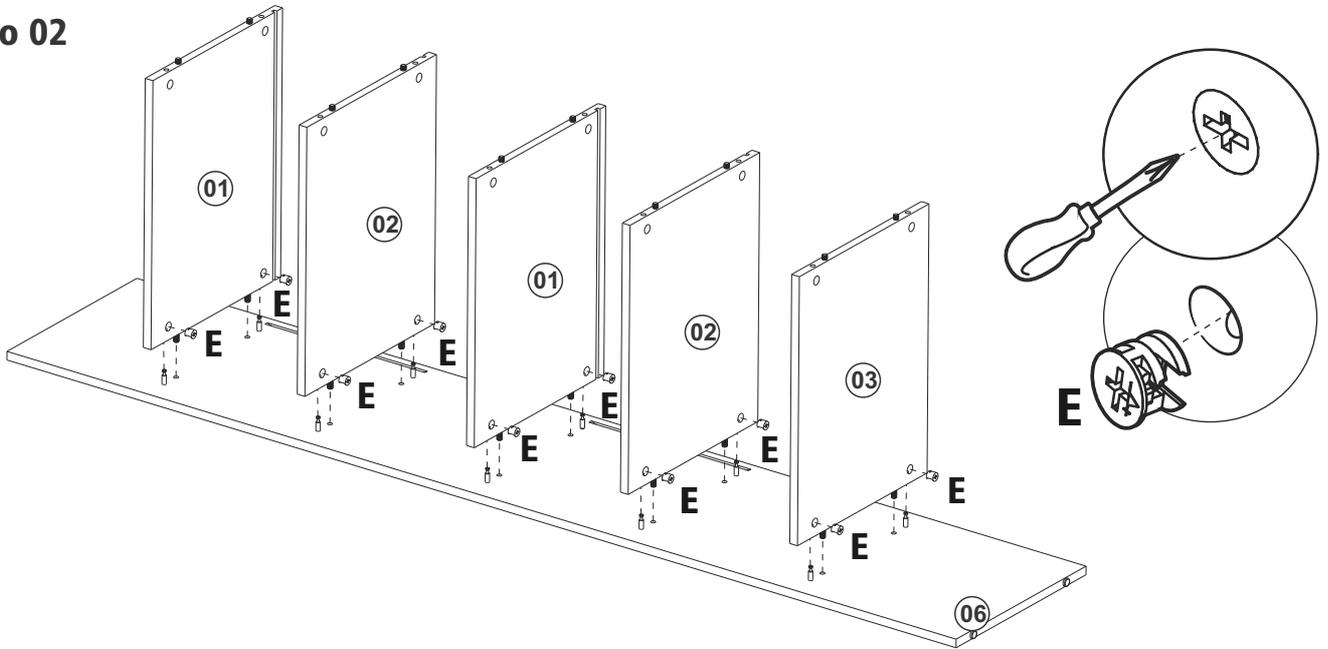


## Passo 03

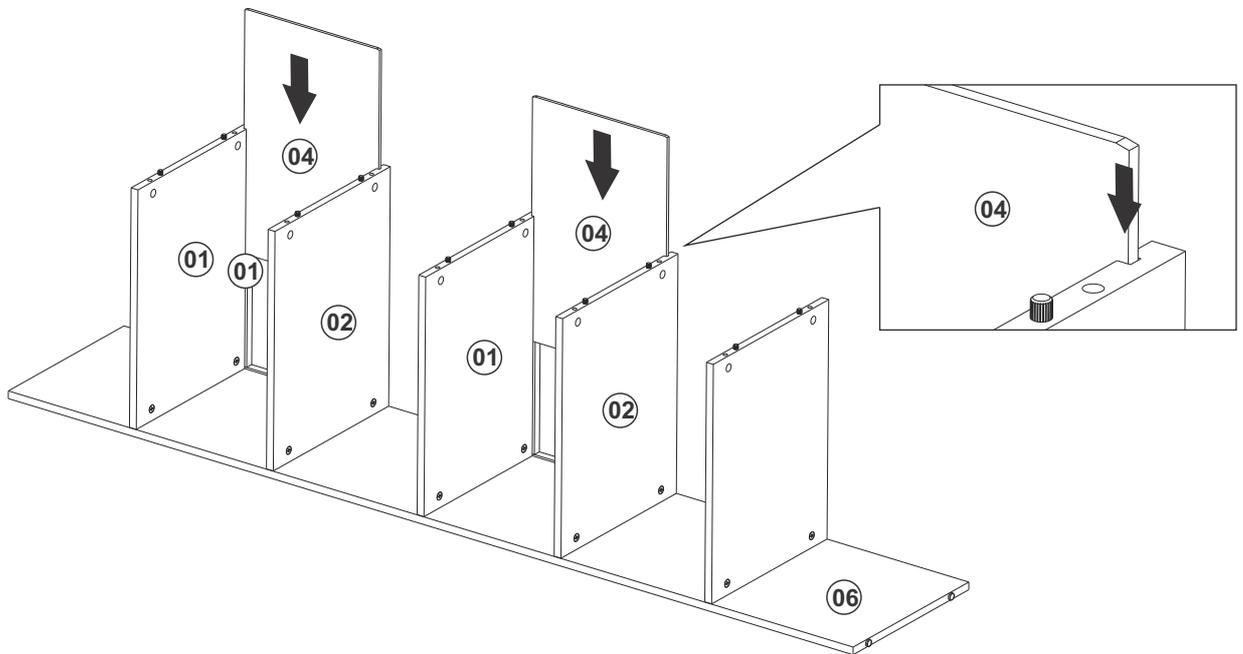


## Passo 04

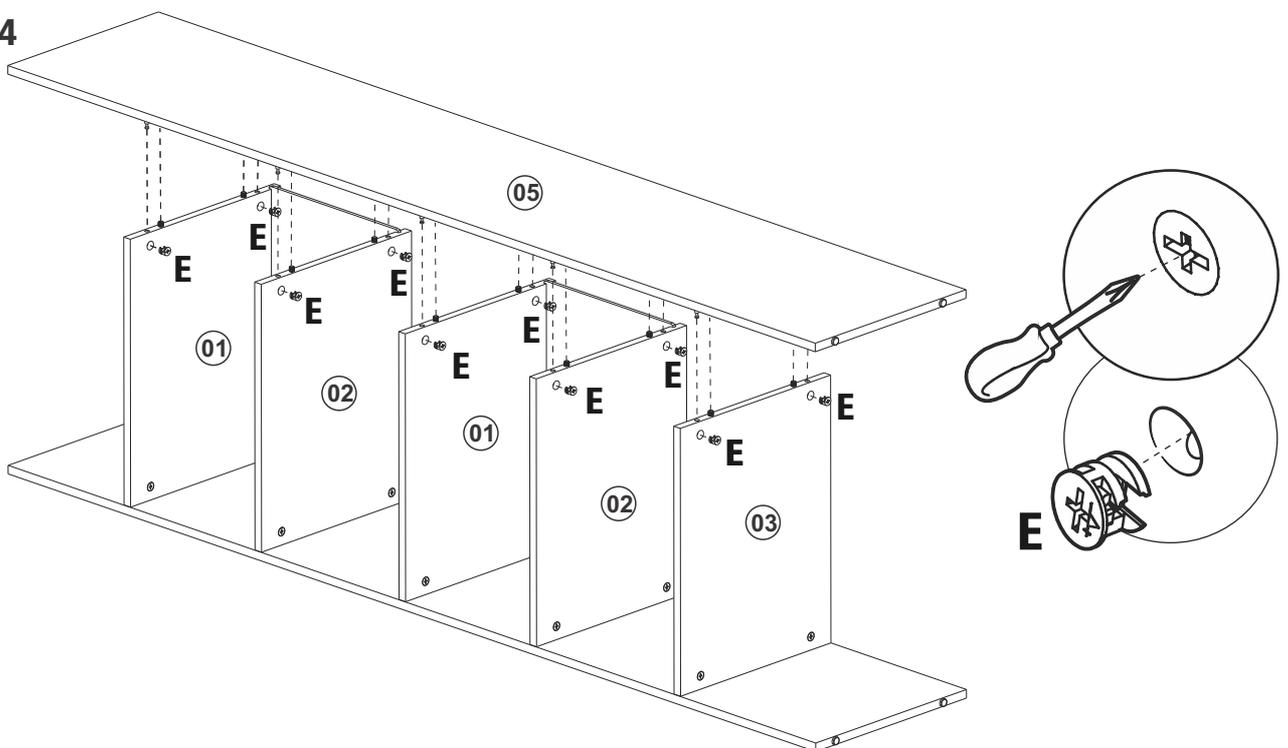

## Passo 05

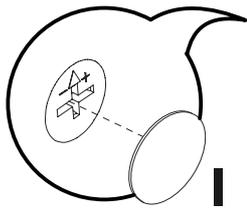


Após a Montagem colar todos os Tapa Furos para melhorar o acabamento do produto.

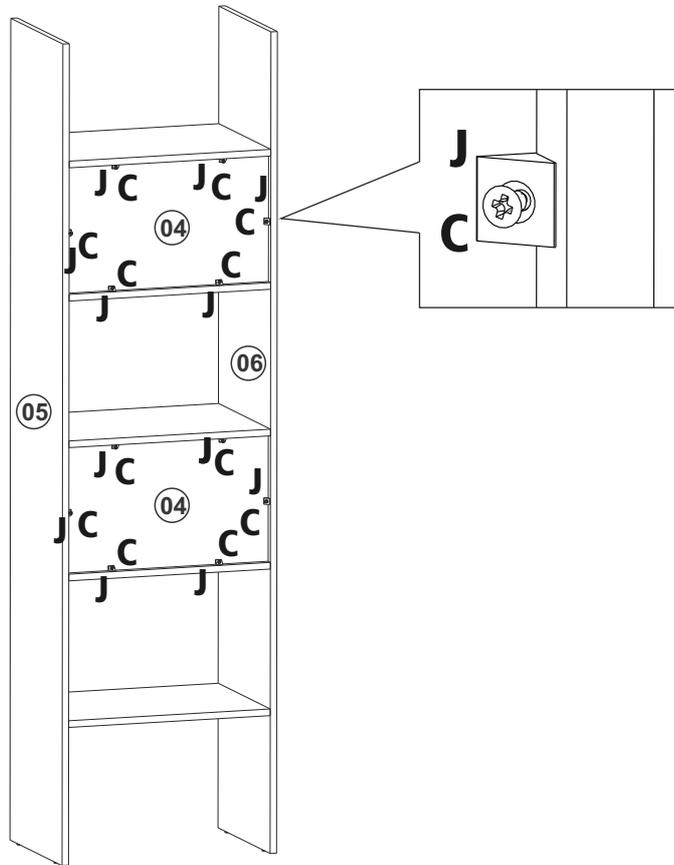


## Passo 06


1º

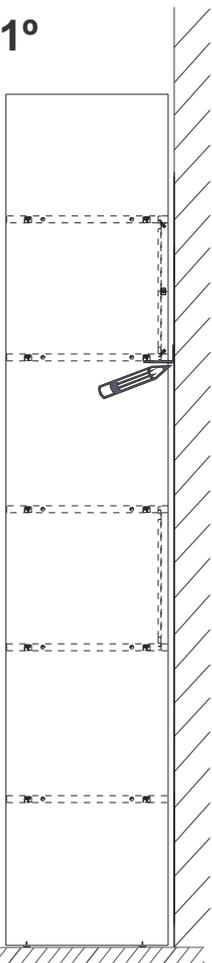


Encostar a Estante na Parede e posicionar a cantoneira, fazendo uma marcação conforme detalhe abaixo

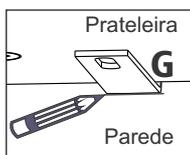

2º

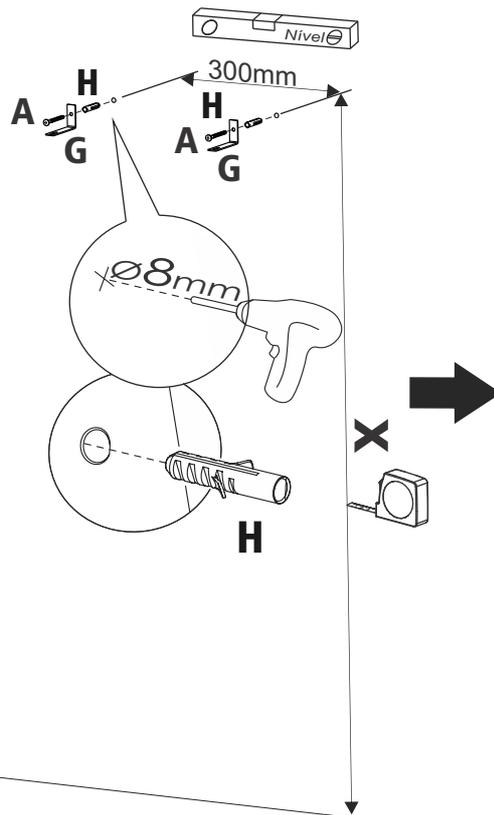



3º

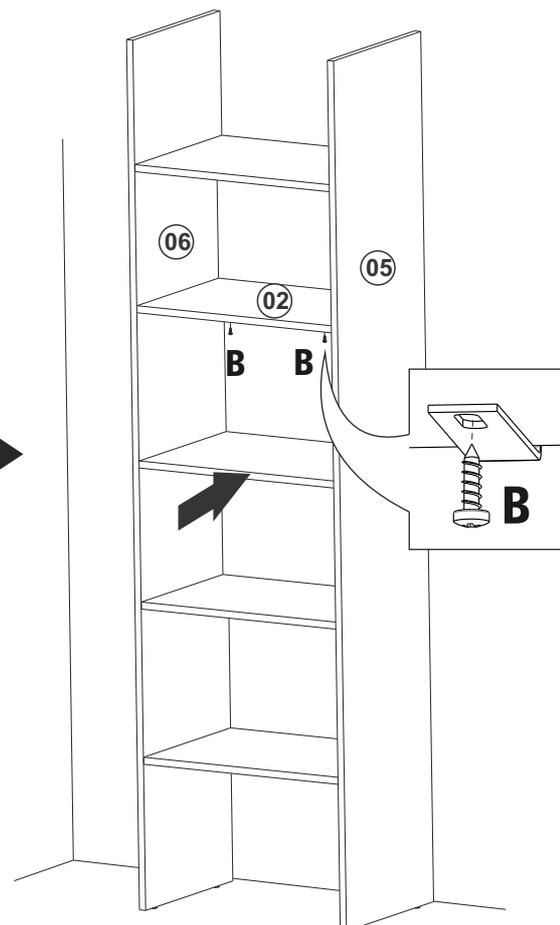

## Passo 07

 **Atenção!**

Ao escolher um conjunto, antes da fixação na parede, posicioná-las no local desejado e fazer a união entre elas com os parafusos, conforme detalhe abaixo:

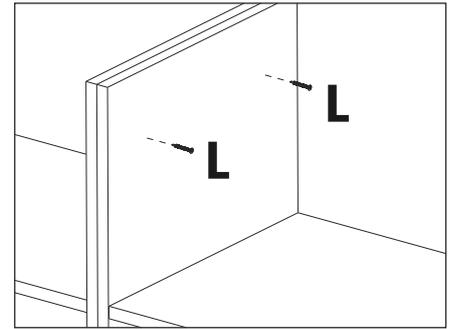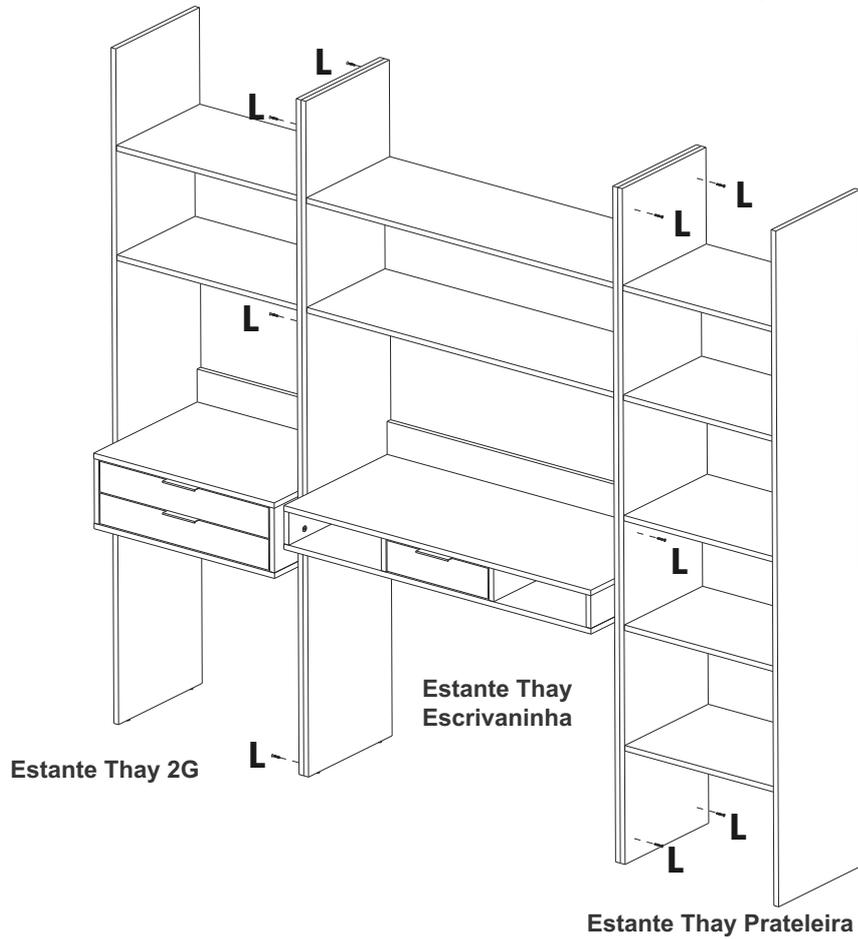

## Algumas Opções:

