



PASSO 01

ENCAIXAR OS PÉS NA PARTE INFERIOR DO MÓVEL (PRATELEIRA)

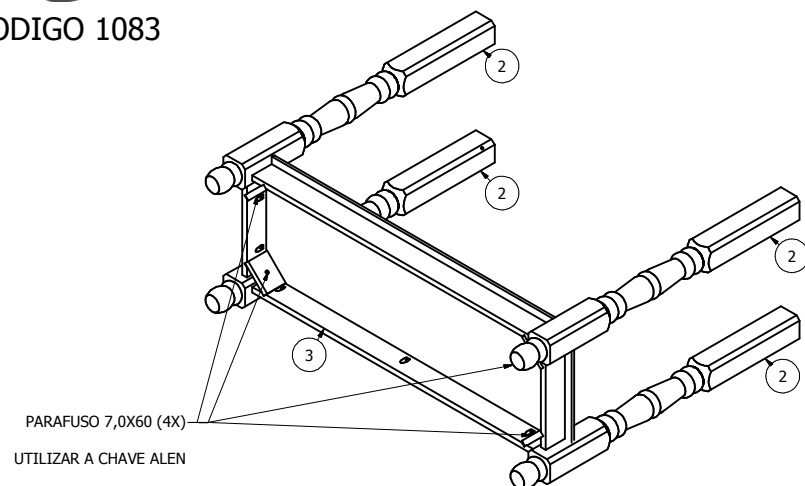

PASSO 02

ENCAIXAR A PARTE SUPERIOR DO MÓVEL (TAMPO)

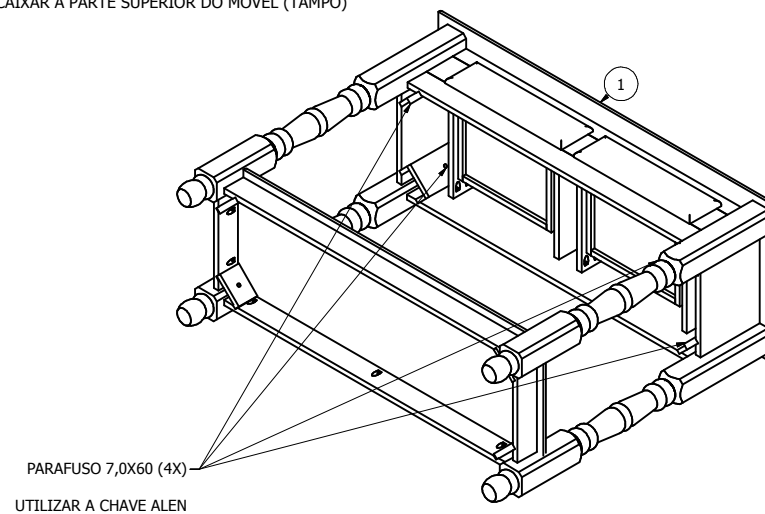

PASSO 03

