


PASSO 01

ENCAIXAR OS PÉS NA PARTE SUPERIOR DO MÓVEL (TAMPO)

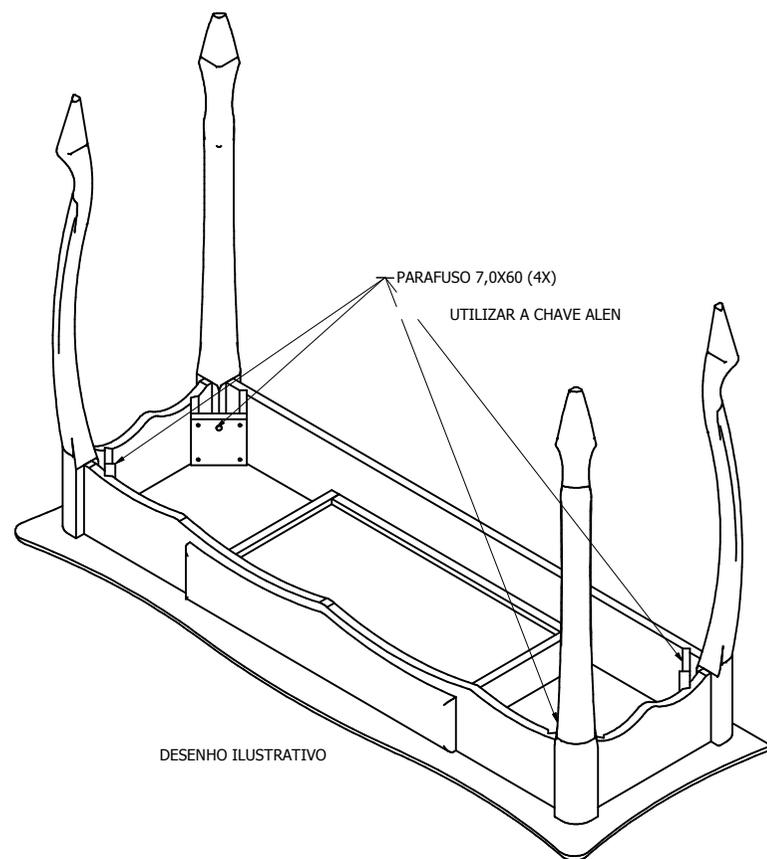

PASSO 02

