


PASSO 01

ENCAIXAR OS PÉS NA PARTE SUPERIOR DO MÓVEL (TAMPO)

CÓDIGO 700

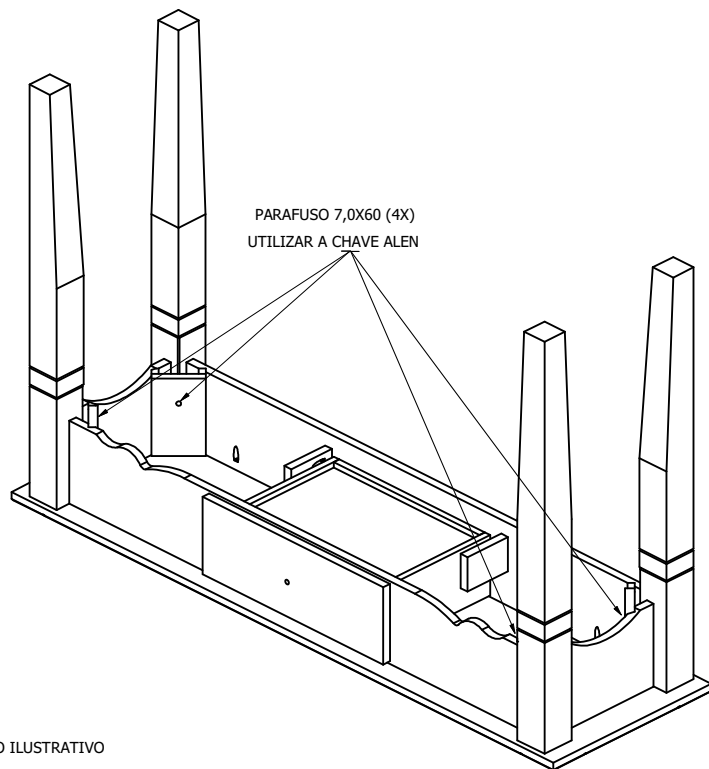

DESENHO ILUSTRATIVO

PASSO 02

DESENHO ILUSTRATIVO

