


CODIGO 1010-P

PASSO 01


ENCAIXAR OS PÉS NA PARTE SUPERIOR DO MÓVEL (TAMPO)

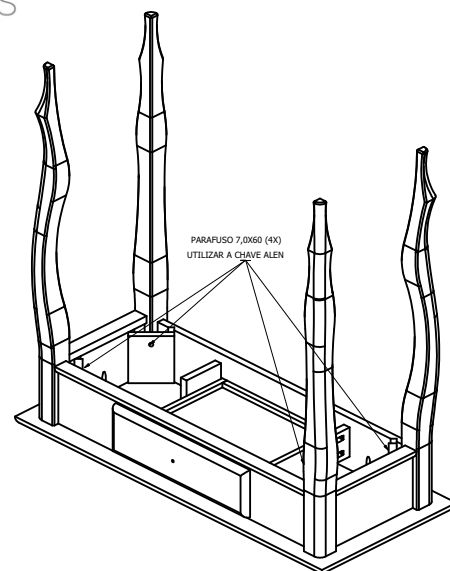

DESENHO ILUSTRATIVO


PASSO 02

UTILIZAR GABARITO
QUE ACOMPANHA O
PRODUTO

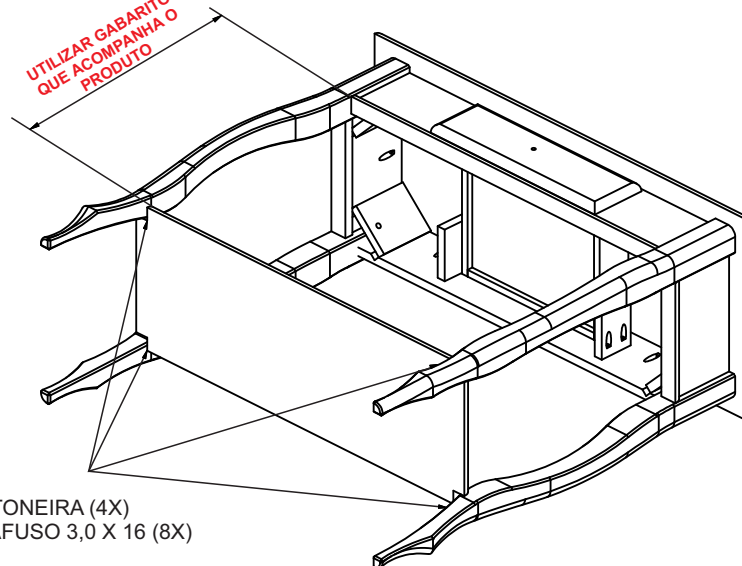

DESENHO ILUSTRATIVO

DESENHO ILUSTRATIVO

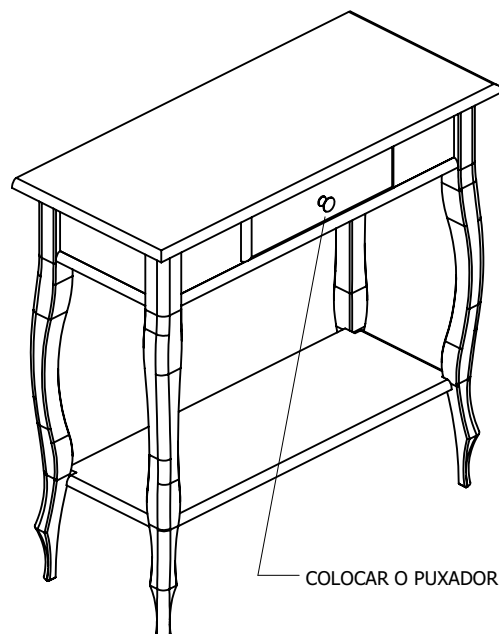

COLOCAR O PUXADOR