


PASSO 01

ENCAIXAR OS PÉS NA PARTE SUPERIOR DO MÓVEL (TAMPO)

CODIGO 1010

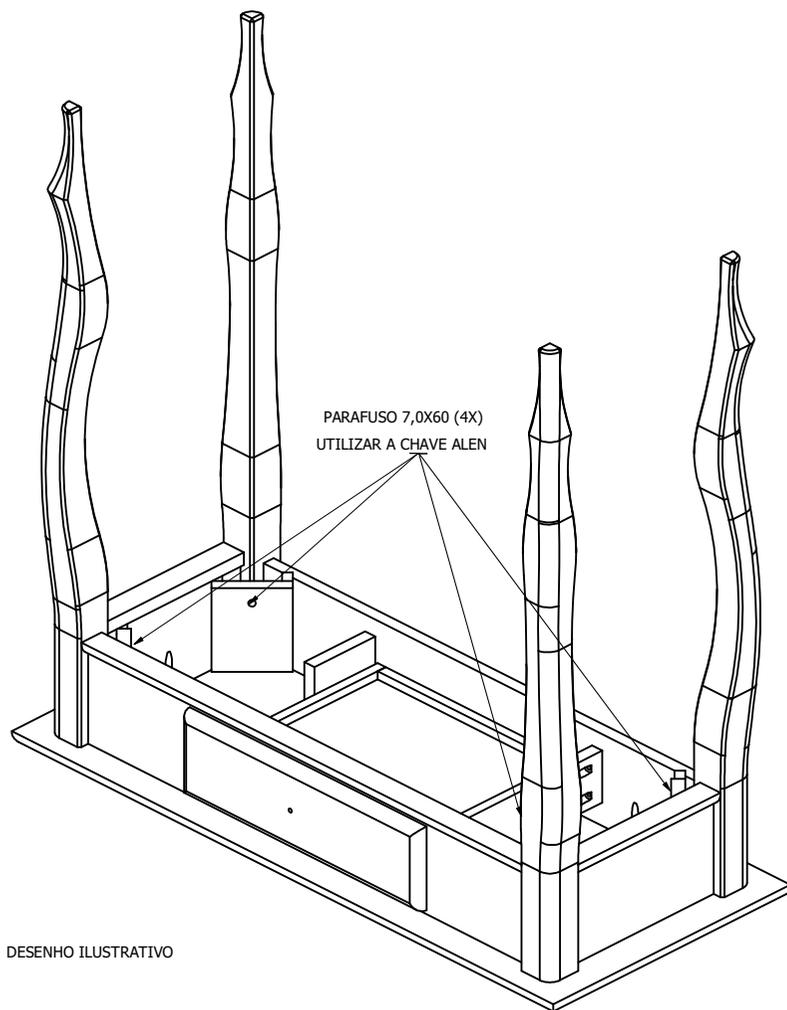

PASSO 02

DESENHO ILUSTRATIVO

