




2 pessoa




35 min.

INDUSTRIAL


Estante Escada Duke

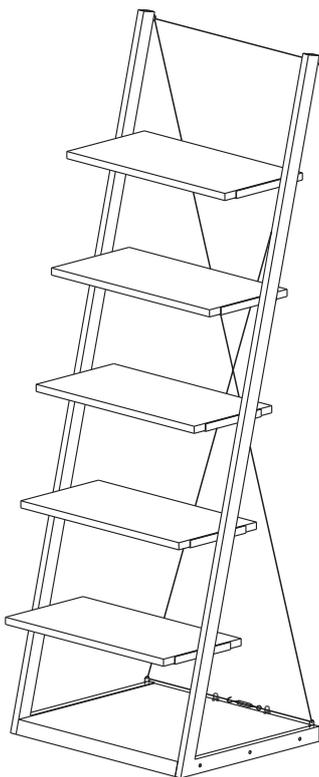

Lista de peças:

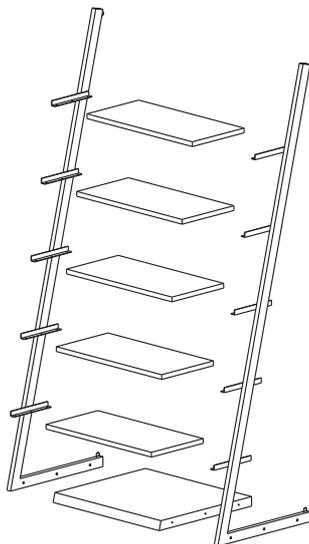


1 Kit Esticador com Clips

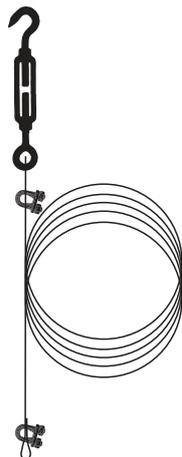




Ferragem:


A	 Parafuso Soberbo Ø7x70mm	06
B	 Parafuso Flangeado Ø3,5x16mm	30
C	 Chave Allen	01

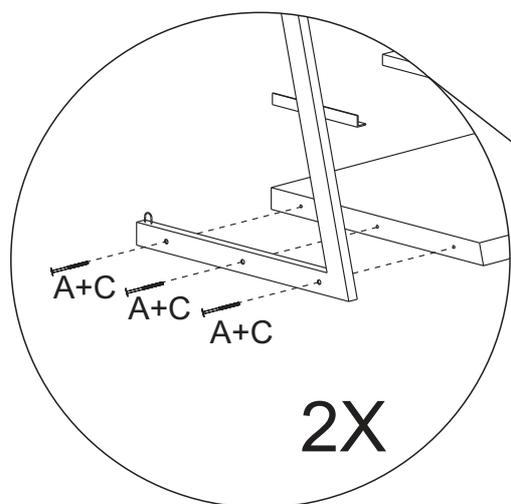



2X

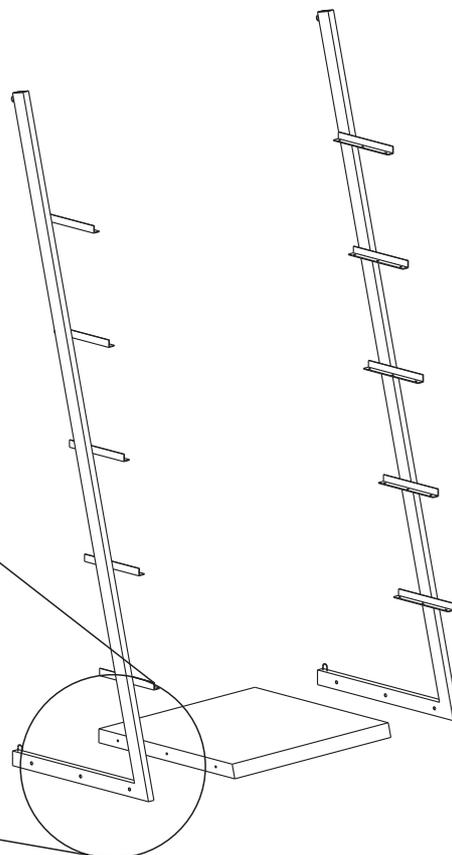



A	 Parafuso Soberbo Ø7x70mm	06
C	 Chave Allen	01

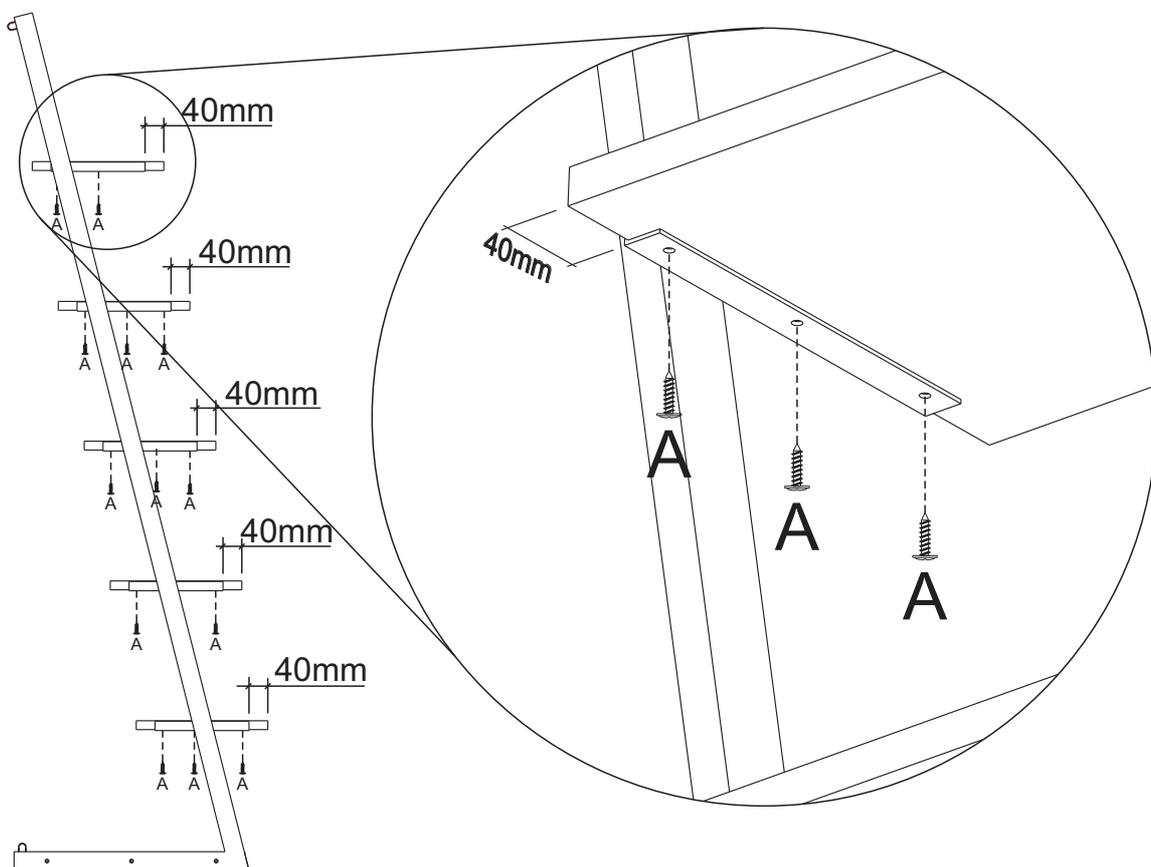


B	 Parafuso Flangeado Ø3.5x16mm	30
---	---	----

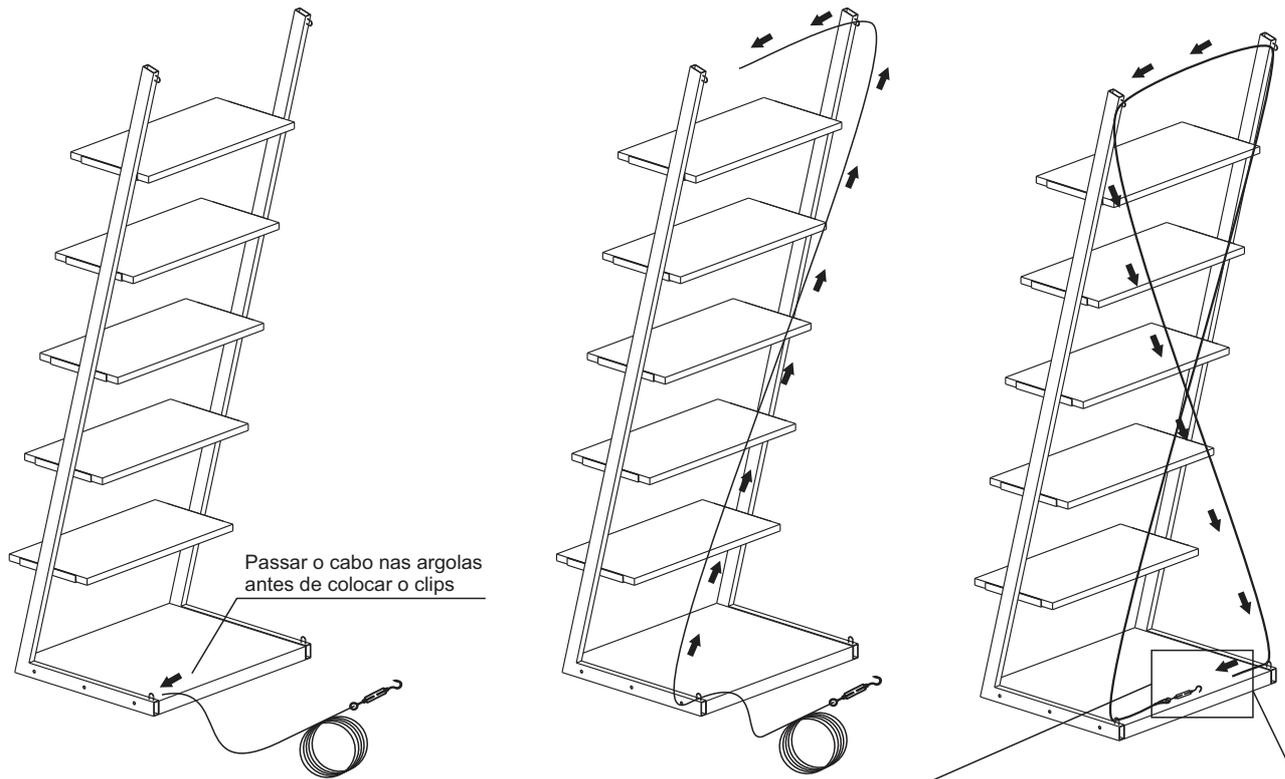


Forma correta de montar o cabo de aço. (Obs: Depois de ter passado o mesmo pelas argolas).

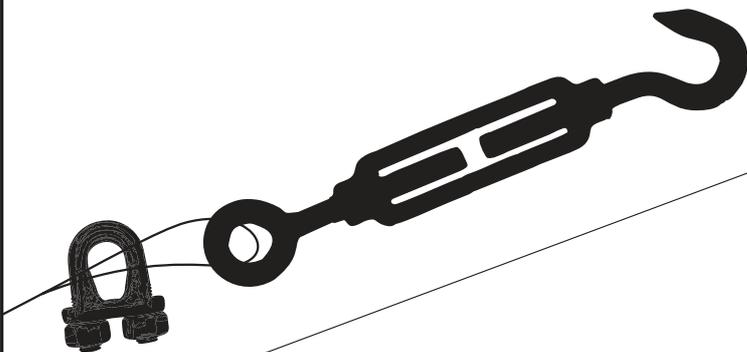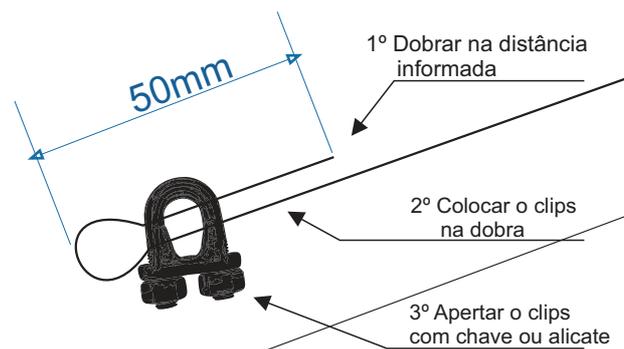

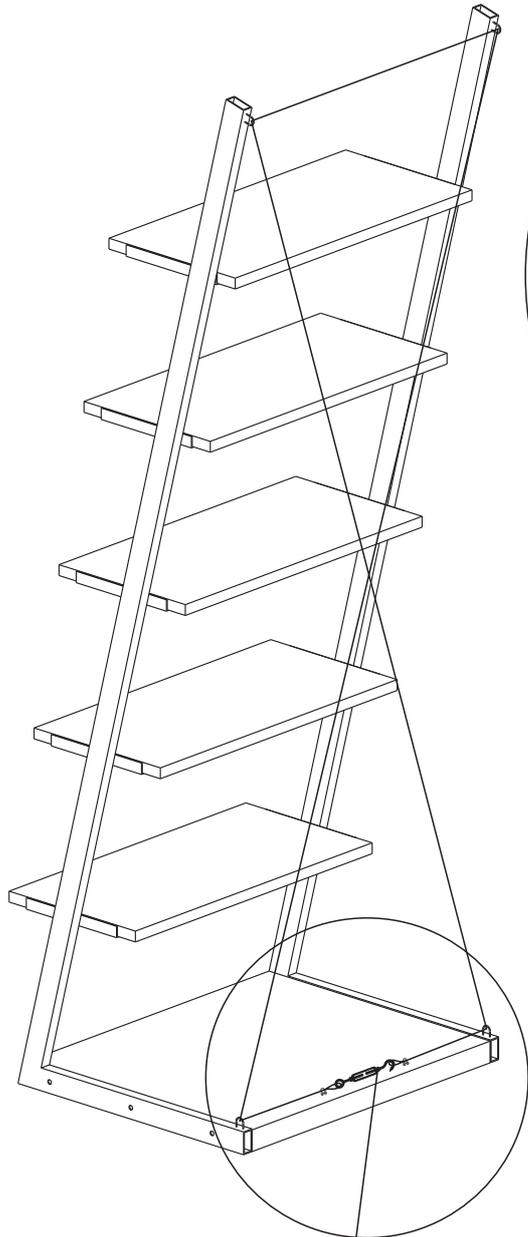

Centralizar Esticador
entre as laterais de
metais para que não
fique desproporcional
as distâncias dos cabos

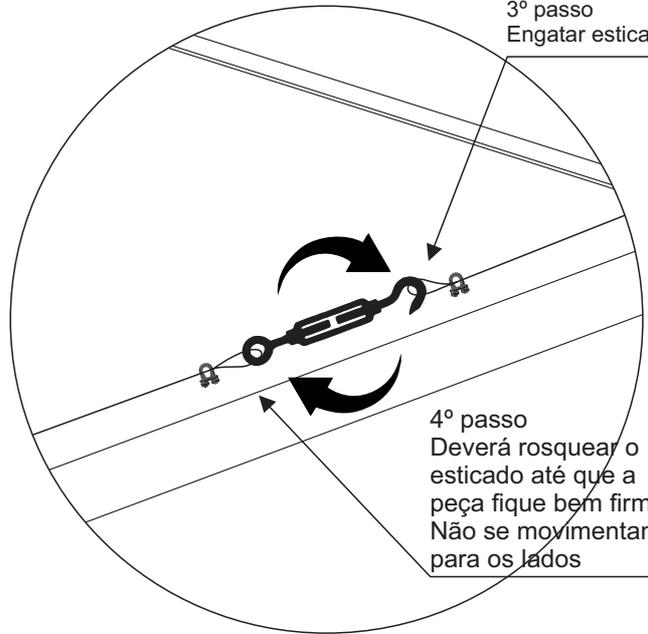

3º passo
Engatar esticador na dobra

4º passo
Deverá rosquear o
esticado até que a
peça fique bem firme.
Não se movimentando
para os lados

