




2 pessoas




30 min.

INDUSTRIAL


Rack Twist

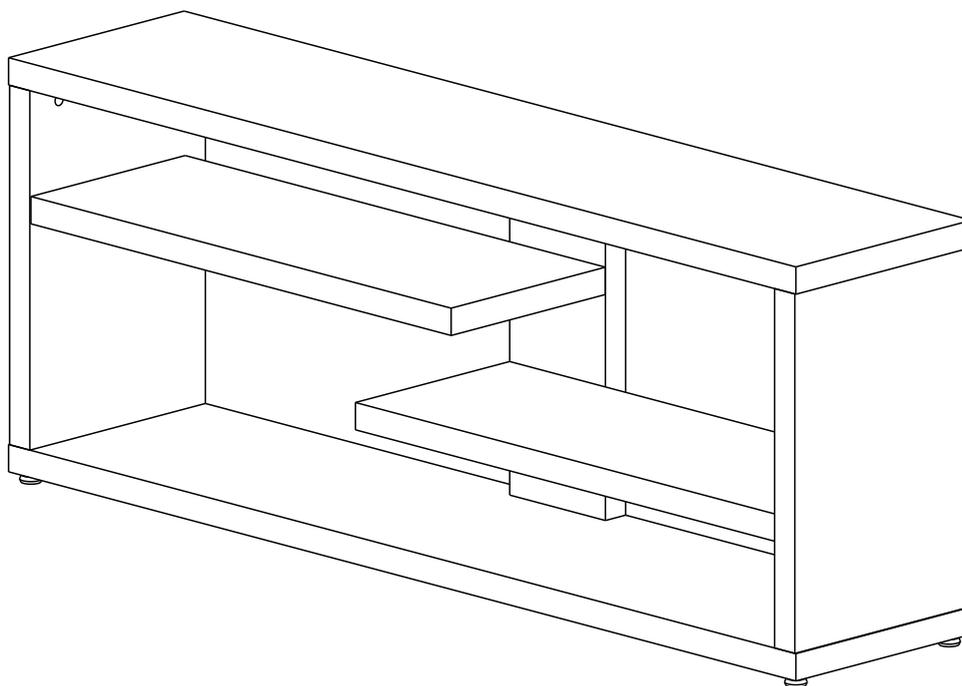

Lista de peças:

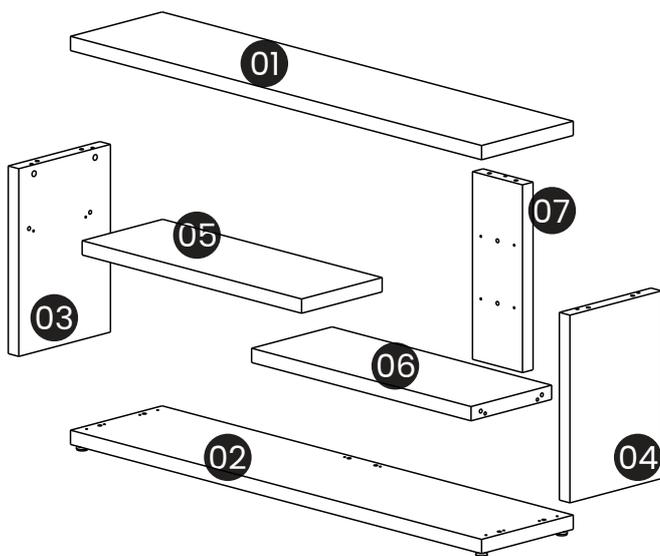

Lista de ferragem:

A	 Minifix	9+2
B	 Tambor	9+2
C	 5,0x60	14
D	 1/4x25	4
E	 10x40	16+2
F		1
G	 10x50	2+1

RECOMENDAÇÕES DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA


* Não usar produtos que contenham em sua formulação álcool ou silicone. Preferencialmente usar um pano seco ou levemente umedecido com água e detergente neutro.


* Instalar o mesmo em locais abrigados de sol e chuva, como também, ambientes com condições extremas de temperatura, luz e umidade. O produto não é feito para uso externo e nem para áreas molhadas.



* O local de instalação deve ser próprio, com piso nivelado ou parede resistente e seu uso não deve ser diferente para qual o mesmo foi projetado.

1


Se montar as Peças no Chão. Usar um Papelão ou Pano para não danificar as Peças.

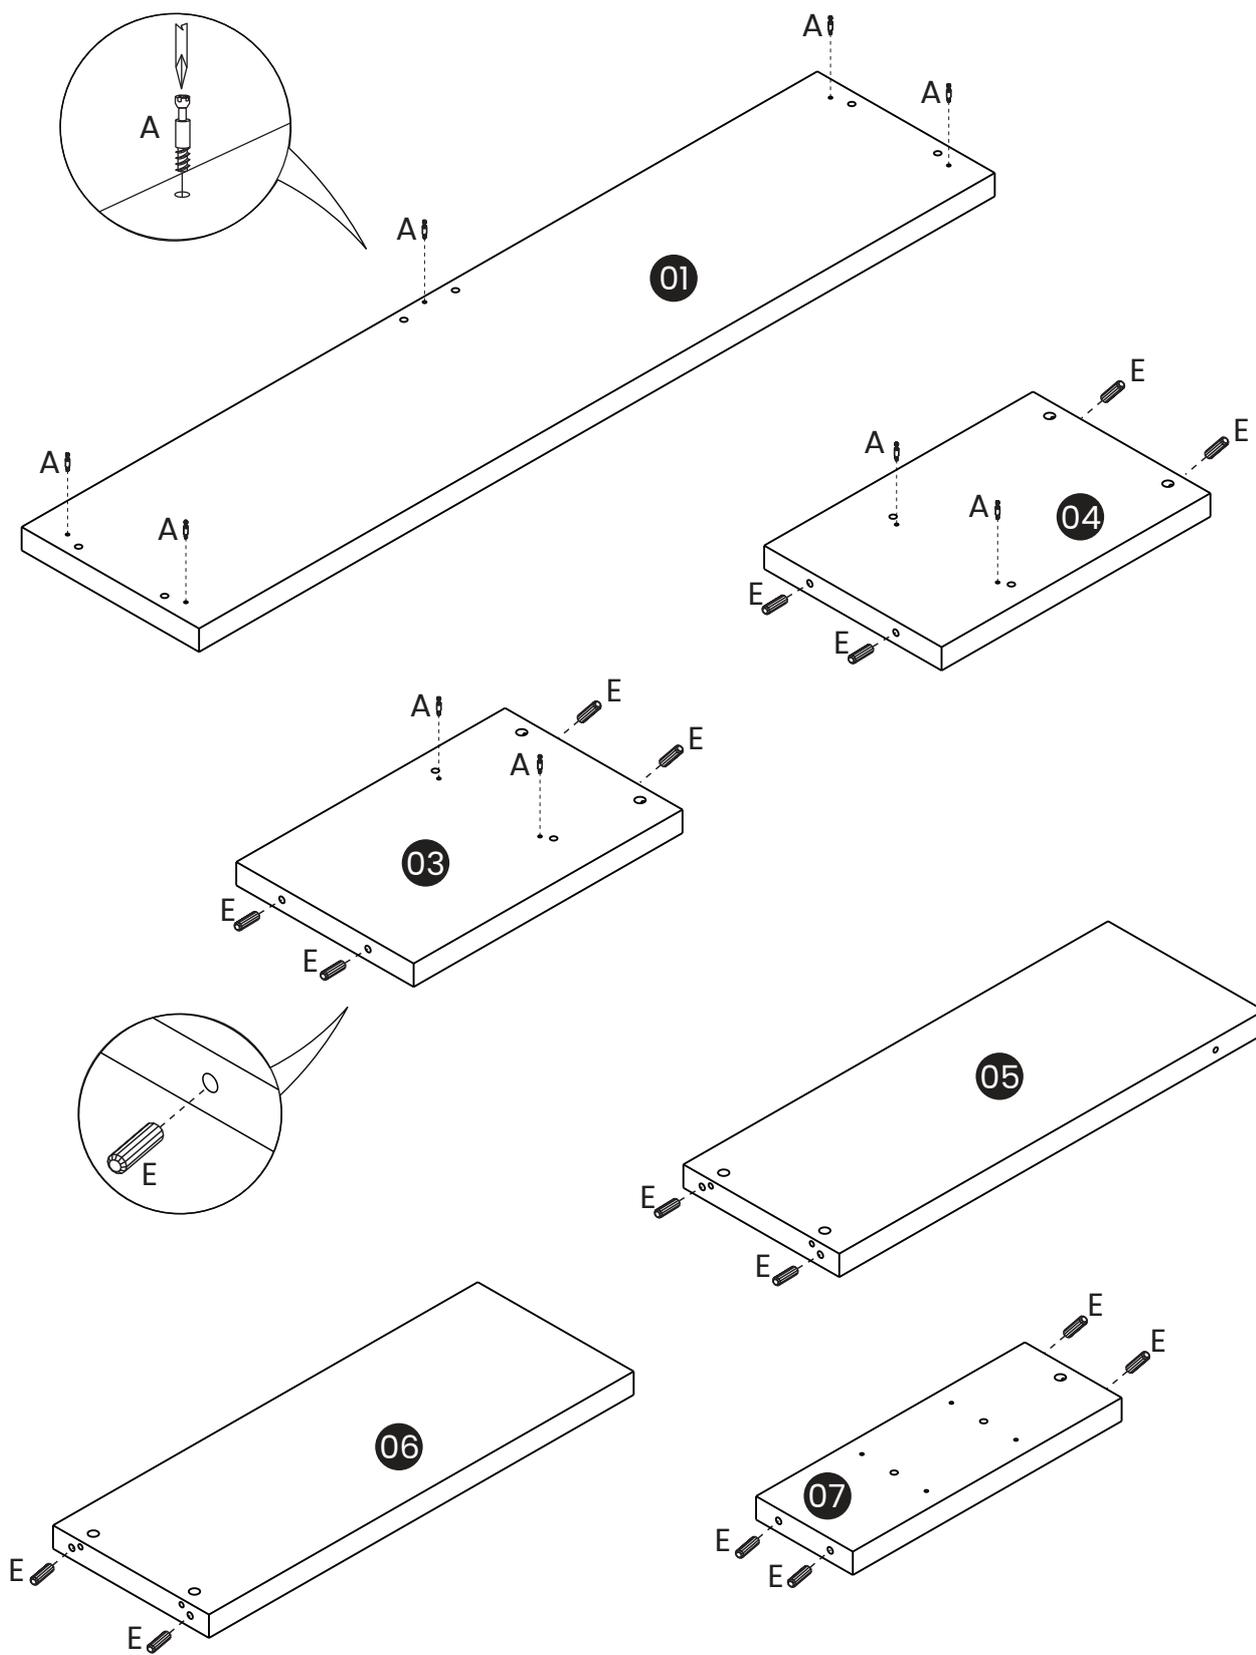


A	 Minifix	9
E	 10x40	16

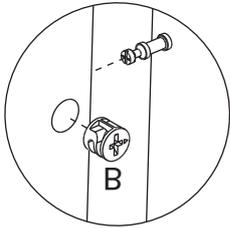
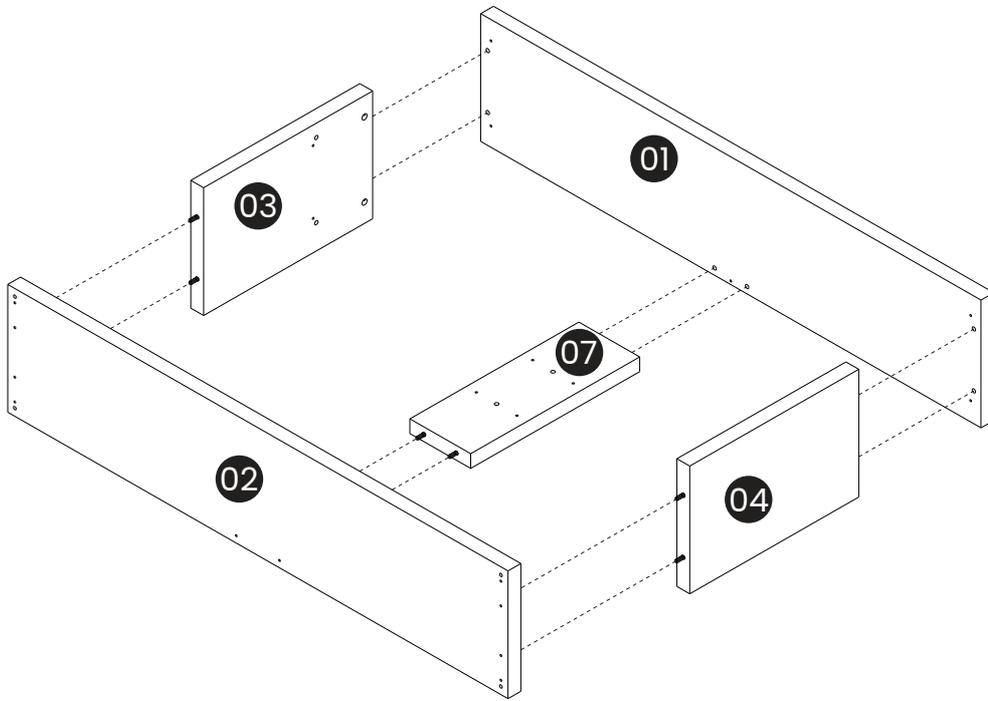


Encaixar e girar os tambores em sentido horário

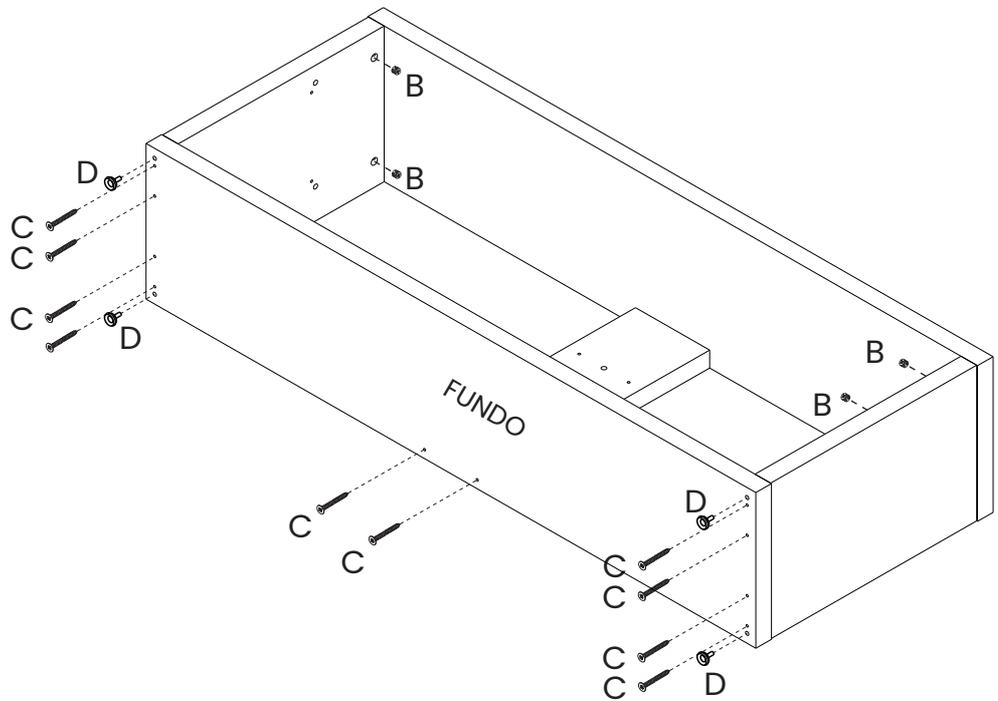


B	 Tambor	4
C	 5,0x60	20
D	 1/4x25	4

Se necessário utilizar a chave (F) nas Sapatas (D)

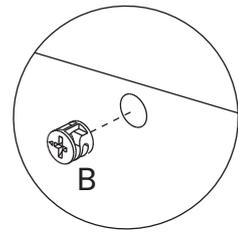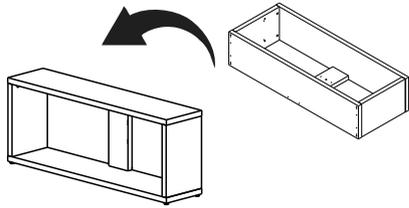

Encaixar e girar os tambores em sentido horário

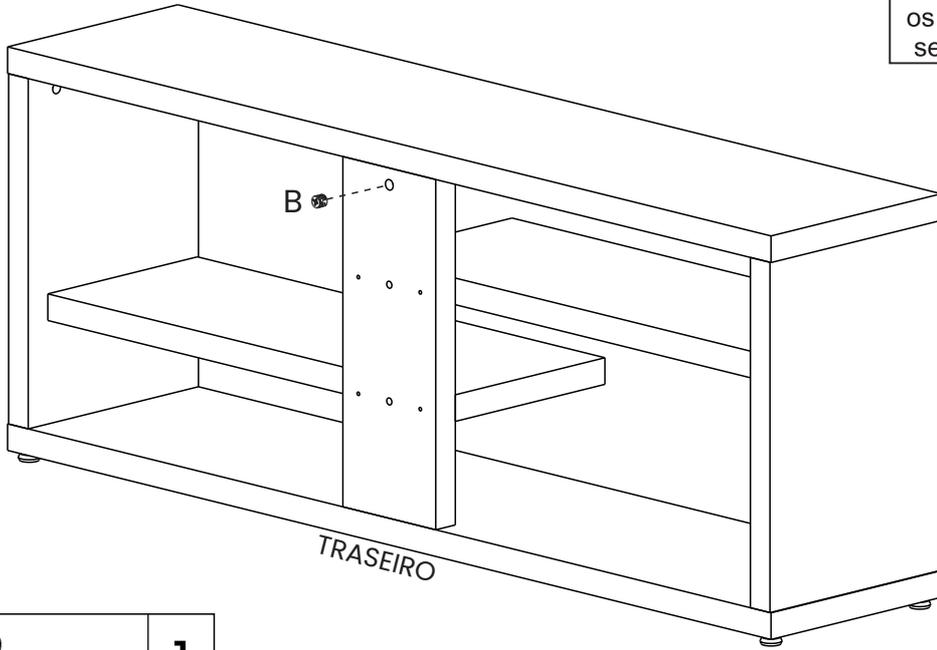



B




Tambor

1


B		Tambor	2
G		10x50	1

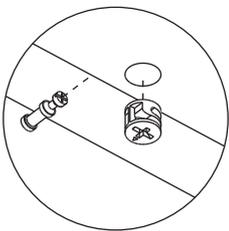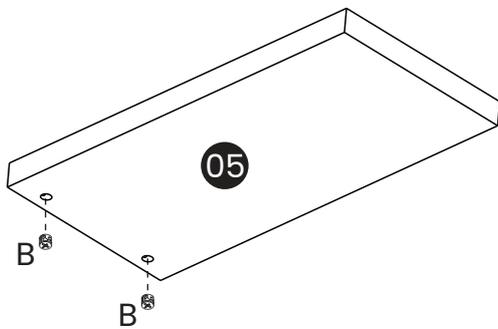



Encaixar e girar os tambores em sentido horário

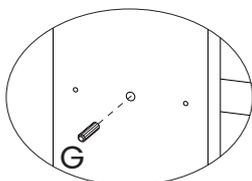



Encaixe da Cavilha (G)
Traseiro do Móvel

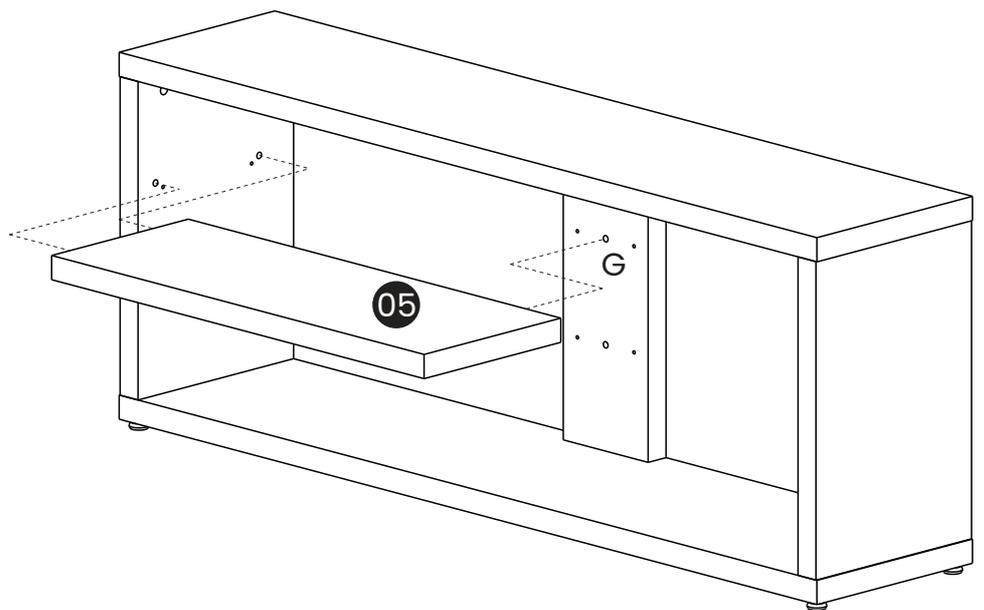

1º Encaixar prateleiras(05) nas laterais
2º Posicionar cavilhas(G) pela traseira do móvel

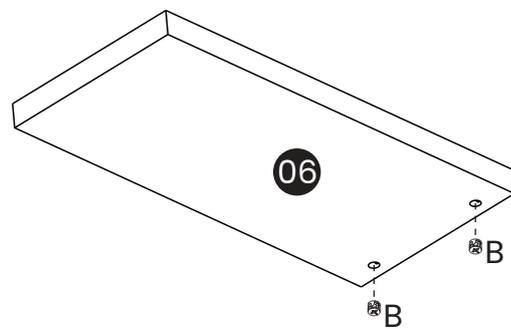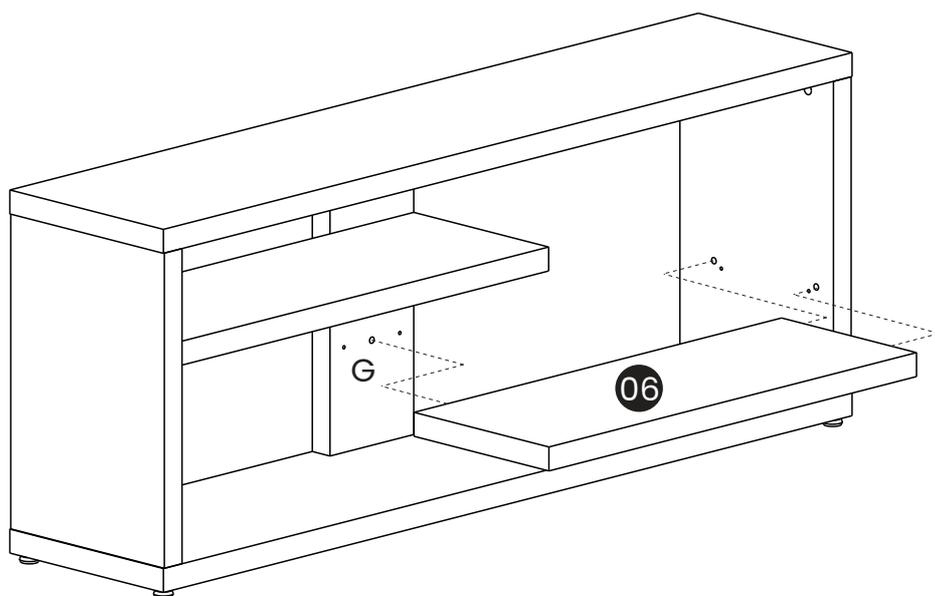

Encaixar e girar os tambores em sentido horário

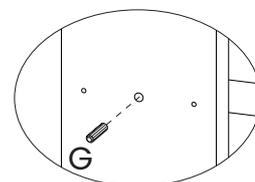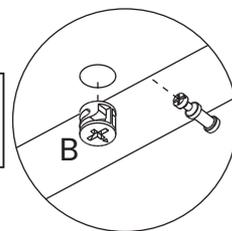

Encaixe da Cavilha (G) Traseira do Móvel

B	Tambor	2
G	10x50	1

1º Encaixar prateleiras(06) nas laterais
2º Posicionar cavilhas(G) pela traseira do movel

C	5,0x60	4
---	--------	---

